DEFINICIÓN DE USO

Esta lavadora está exclusivamente destinada a lavar ropa lavable en cantidades normales en ámbitos domésticos privados.

- Al utilizar la lavadora, observe las instrucciones proporcionadas en este Manual de instrucciones, en las Instrucciones para la instalación y en la Tabla de programas.
- Conserve estas Instrucciones de uso, la Tabla de programas y el Manual de Instalación; si transfiere la lavadora a otra persona, entréguele también dichos documentos.

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

1. Desembalaje e inspección

- Después de desembalar, asegúrese de que la lavadora no ha sufrido daños. Si tiene dudas, no utilice la lavadora. Contacte con su proveedor o con el servicio de asistencia.
- Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, son potencialmente peligrosos.
- Si el electrodoméstico ha sido expuesto al frío antes de la entrega, manténgalo a temperatura ambiente durante unas horas antes de utilizarlo.

2. Retire los pernos de transporte

- La lavadora está equipada con pernos para transporte con el fin de evitar posibles daños en el interior durante el desplazamiento. Antes de utilizar la lavadora, es imprescindible retirar los pernos para transporte.
- Después de extraerlos, cubra las aberturas con las 4 tapas plásticas incluidas.

3. Instalación de la lavadora

- Quite la película de protección del panel de mandos (si su modelo dispone de ello).
- Desplace el aparato, lo que debe hacerse sin sujetar la superficie de trabajo para levantarlo.
- Instale el aparato sobre un suelo estable y bien nivelado, de ser posible, en un rincón del cuarto.
- Controle que las cuatro patas se apoyen de manera estable en el suelo, y que la lavadora esté perfectamente horizontal (utilice un nivel con burbuja de aire).
- En caso de tarimas flotantes o similares (por ejemplo, algunos suelos de parquet o laminados), coloque el electrodoméstico sobre una lámina de madera contrachapada de 60 x 60 cm de, al menos, 3 cm de grosor, fijada al suelo.
- Compruebe que nada obstruye las aberturas de ventilación de la base de la lavadora (si su modelo las tiene).

4. Toma de agua

- Conecte el/los tubo(s) de alimentación de agua de acuerdo con la normativa local.
- En los modelos con una válvula de entrada: agua fría.
- En los modelos con dos válvulas de entrada: fría Y caliente, o bien, sólo agua fría (consulte las instrucciones de la tabla de programas).
- Paso del agua: empalme roscado para tubo flexible de 3/4 de pulgada
- Presión del agua (presión del flujo): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilice sólo tubos nuevos para conectar la lavadora al suministro de agua. No utilice tubos usados y deséchelos.
- En los modelos con llenado de agua: la temperatura de la toma de agua caliente no debe superar 60°C.

5. Desagüe

- Conecte el tubo flexible de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo suministrado.
- Si la lavadora está conectada a un sistema de descarga incorporado, asegúrese de que incluye un orificio de ventilación para evitar la toma y descarga simultánea del agua (efecto sifón).

6. Conexión eléctrica

- Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
- Los datos relativos a la tensión, consumo de potencia y protección figuran en la parte interior de la puerta.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente por medio de un enchufe con toma de tierra según las normas establecidas. La ley obliga a que la lavadora tenga conexión a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones en personas o animales debidos a la no-observación de las directrices arriba indicadas.
- No utilice prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de realizar ningún mantenimiento, desenchufe la lavadora.
- Debe asegurarse el acceso a la toma de corriente o a la desconexión de la misma mediante un interruptor doble en todo momento después de la instalación.
- No utilice la lavadora si ha sufrido daños durante el transporte. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- Solamente el Servicio de Asistencia Técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- Utilice el aparato sólo en ámbito doméstico y para los usos previstos.

Espacio mínimo necesario:

Anchura:	600 mm
Altura:	850 mm
Profundidad:	600 mm

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Normas de Seguridad

- La lavadora sólo es apta para uso en interiores.
- No almacene productos inflamables cerca del aparato.
- Los niños pequeños deberían ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Este aparato no está destinado a que lo utilicen personas (incluidos niños) que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones para utilizar el aparato.
- No utilice la lavadora si la temperatura es inferior a 5 °C.
- Si desea colocar una secadora sobre la lavadora, antes consulte con el Servicio de Asistencia Técnica o el distribuidor oficial para comprobar si es posible. Sólo se puede colocar una secadora sobre la lavadora si la secadora se fija en la lavadora utilizando un "kit de apilado" adecuado; podrá adquirirlo a través del Servicio de Asistencia Técnica o del distribuidor oficial.
- No deje el aparato conectado cuando no lo utilice.
- Corte el paso del agua cuando no se use.
- Antes de limpiar o realizar mantenimiento, apague el aparato o desconéctelo de la red.
- Nunca fuerce la puerta para abrirla ni la utilice como peldaño o punto de apoyo.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo a través del Servicio de Asistencia Técnica. El cable sólo debe cambiarlo un técnico cualificado.

2. Embalaje

- El material de embalaje es totalmente reciclable, como lo atestigua el símbolo de reciclaje . Aténgase a la normativa local para deshacerse del material de embalaje.

3. Desecho del embalaje y de lavadoras antiguas

- La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. La lavadora debe desecharse de acuerdo con la normativa vigente en materia de desechos.
- Antes de desechar la lavadora, elimine los residuos de detergente y corte el cable de alimentación para inutilizar el aparato.
- Este aparato lleva la marca de la Directiva Europea 2002/96/EC sobre la Gestión de Residuos de Aparatos. Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
  Si se asegura de la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podría tener un manejo incorrecto de este producto.

  El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como un residuo doméstico. Debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
  La eliminación deberá ser realizada con arreglo a las normativas medioambientales locales para la gestión de desechos.
  Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

4. Heladas

No coloque la lavadora en una habitación donde pueda helar. Si es necesario, asegúrese de que la lavadora quede completamente vacía de agua después de cada lavado:

- Quite el tubo de alimentación del grifo de agua y deje que agua se vacíe por completo.
- Quite el tubo de descarga de agua del sifón o del lavabo y deje que el agua se vacíe por completo.
- Vacíe el agua que quede dentro del aparato siguiendo las instrucciones del capítulo "Descarga del agua residual"; incline el aparato hacia adelante entre dos personas para que el agua sobrante salga por completo.

5. Consejos para ahorrar

El consumo de agua de su aparato se optimiza; por lo tanto, en algunos programas, no verá agua por la puerta de cristal cuando el aparato está en funcionamiento.

- Ahorre energía, agua, detergente y tiempo aplicando el tamaño de carga máximo recomendado.
- No supere la cantidad de detergente indicada en el envase por el fabricante.
- El dispositivo Eco Ball es un sistema especial de salida que evita la pérdida de detergente del interior y su vertido en el entorno.
- Use el "Prelavado" (si su modelo lo tiene) sólo para la ropa muy sucia! Si no utiliza "Prelavado" para la ropa ligera o medianamente sucia ahorrará detergente, tiempo, agua y energía.
- Aplique un quitamanchas o ponga en remojo las manchas antes del lavado para ahorrar un programa de lavado en caliente.
- Puede ahorrar energía utilizando un programa de lavado 60° C en vez de uno 95° C o a 40° C en vez de a 60° C.
- Puede ahorrar energía y tiempo si selecciona una velocidad de centrifugado alta para reducir el contenido de agua en la ropa antes de aplicar un programa de secado.

6. Declaración de conformidad CE

- El aparato cumple las siguientes normativas europeas: Directiva 2006/95/CE sobre Baja Tensión Directiva 2004/108/CE del parlamento europeo y del consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

Según el modelo:

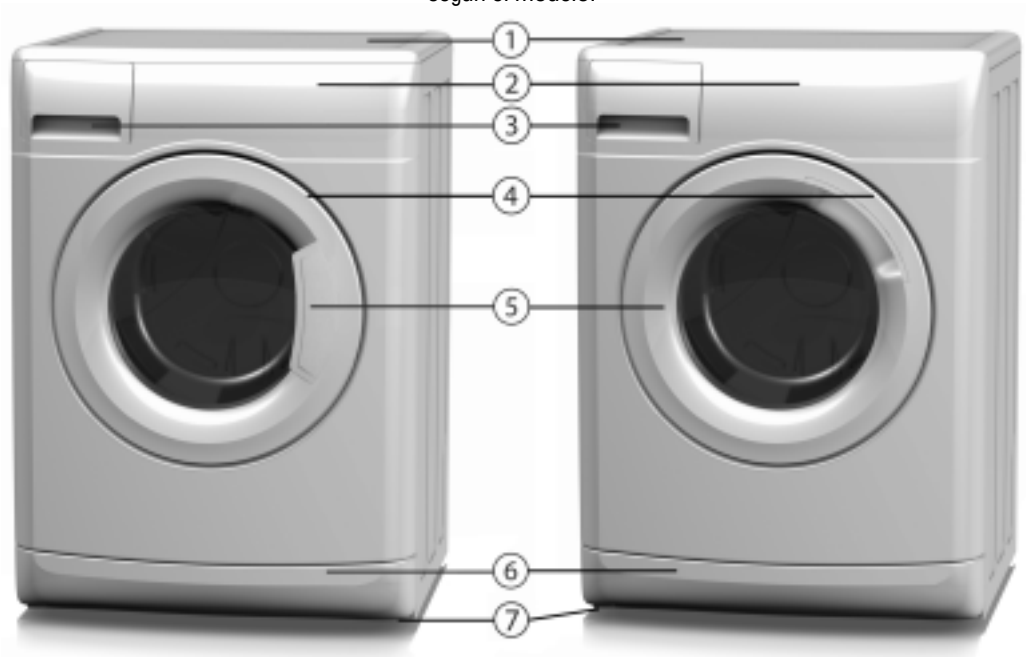

1. Superficie de trabajo
2. Panel de mandos
3. Cajón del detergente
4. Placa de características (dentro de la puerta)
5. Puerta
6. Acceso de bomba con filtro y tubo de descarga (si lo hay) tras el zócalo
7. Patas ajustables

PUERTA

Para abrir la puerta, tome el asa y tire de la puerta. Cierre la puerta presionándola sin hacer demasiada fuerza hasta que haga un chasquido.

ANTES DEL PRIMER CICLO DE LAVADO

Se recomienda que ejecute un ciclo de lavado rápido sin carga para eliminar residuos de agua que puedan haber quedado tras las pruebas realizadas por el fabricante.

1. Abra el paso de agua.
2. Cierre la puerta.
3. Vierta una pequeña cantidad de detergente (máximo1/3 de la cantidad recomendada por el fabricante para la ropa poco sucia) en el compartimento principal ⌊II⌋ del cajón del detergente.
4. Seleccione e inicie el programa “Sintéticos” a 60 °C (consulte la tabla de programas).

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Clasifique la ropa según...

- **Tipo de tejido/ símbolo indicado en la etiqueta**
  Algodón, mezclas, cuidado fácil/sintéticos, lana, lavado a mano.
- **Colores**
  Separe las prendas de color de las blancas. Lave por separado las prendas de color nuevas.
- **Tamaño**
  Lave prendas de distintos tamaños en la misma carga para mejorar la eficacia de lavado en el tambor.
- **Prendas delicadas**
  Lave los artículos pequeños (como medias de nylon, cinturones, etc.) y prendas con ganchos (como sujetadores) en una bolsa para lavadora o una funda de almohadón con cremallera. Quite siempre las piezas correderas de las cortinas o lávelas en una bolsa de algodón.

2. Vacíe todos los bolsillos
Las monedas, pasadores y otros objetos similares pueden dañar seriamente la ropa, el tambor y el depósito del agua de lavado.

3. Ataduras
Cierre las cremalleras y ate los botones o broches; los cinturones o cintas sueltos deberían atarse.

Tratamiento de las manchas

- Sangre, leche, huevos etc. se eliminan por lo general en la fase automática de enzimas del programa.
- Para quitar las manchas de vino tinto, café, té, hierba, fruta, etc., añada un quitamanchas al compartimento de lavado principal del II distribuidor de detergente.
- Si es necesario, trate previamente las manchas más rebeldes con un quitamanchas.

Cómo teñir y blanquear

- Utilice sólo tintes y lejías adecuados para lavadoras.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Los tintes o lejías pueden manchar los componentes de plástico y goma de la lavadora.

Carga de la ropa

1. Abra la puerta.
2. Introduzca las prendas de una en una, desplegándolas, sin sobrecargar el tambor. Tenga en cuenta los tamaños de carga indicados en la Guía de referencia rápida.
Nota: la sobrecarga reduce la eficacia del lavado y favorece la formación de arrugas en la ropa.
3. Cierre la puerta.

DETERGENTES Y ADITIVOS

Guarde el detergente y los aditivos en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños!
El tipo de detergente adecuado depende de:

- Tipo de tejido (algodón, cuidado fácil/sintéticos, delicados, lana).
  Nótese: use sólo detergentes específicos para lavar lana y prendas de microfibras (como prendas deportivas o bañadores).
- Color.
- Temperatura de lavado.
- El grado y tipo de suciedad.

Observaciones:

- Las partículas blancas que suelen quedar en los tejidos oscuros son compuestos insolubles contenidos en los detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto sucediera, sacuda o cepille la ropa, o bien utilice detergentes líquidos.
- Utilice sólo detergentes y aditivos fabricados específicamente para lavadoras automáticas de uso doméstico.
- Cuando utilice agentes descalcificadores, tintes o lejías en el prelavado (si su modelo lo tiene), asegúrese de que sean adecuados para lavadoras domésticas. Los descalcificadores pueden contener sustancias dañinas para la lavadora.
- No emplee disolventes (p. ej. trementina o bencina). No lave en la lavadora tejidos tratados con disolventes o líquidos inflamables.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de “Prelavado” (si está disponible en el modelo de lavadora).
- No utilice detergente líquido cuando active la función de “Inicio diferido” (si está disponible en su aparato).

Cantidad de detergente

Siga las recomendaciones que aparecen en el envase del detergente. Depende de:

- el grado y tipo de suciedad.
- el tamaño de la colada
  - carga completa: siga las instrucciones del fabricante del detergente.
  - media carga: 3/4 de una carga completa.
  - carga mínima (cerca de 1 kg): la mitad de una carga completa.

  Si no se hace referencia a una carga de lavado concreta en el paquete del detergente: los fabricantes de detergente suelen hacer recomendaciones de dosificación para 4,5 kg de ropa en el caso del detergente para resistentes y 2,5 kg de ropa para delicadas.
- La dureza del agua en su zona (pida información a la compañía del agua). El agua blanda requiere menos detergente que la dura.

Nótese:

Un exceso de detergente puede resultar en un exceso de espuma, que reduce la eficacia del lavado.
Si la lavadora detecta demasiada espuma, puede que no centrifugue o que prolongue la duración del programa y aumente el consumo de agua (consulte también las observaciones sobre la formación de espuma en la “Guía para solucionar problemas”).
La escasez de detergente puede producir lavados de tono gris con el tiempo y crear depósitos calcáreos en el conjunto calentador, el tambor y los tubos.

Dónde colocar el detergente y los aditivos

El cajón del detergente dispone de tres compartimentos (fig. "**A**").

Cajón de Prelavado I

- Detergente para el prelavado

Cajón del Lavado principal II

- Detergente para el lavado principal
- Quitamanchas
- Descalcificador

Cajón del Suavizante

- Suavizante de tejidos
- Almidón líquido

Vierta aditivos sin superar la marca "MAX".
Si utiliza el detergente líquido, cierre el cajón **justo después de haber añadido el detergente**.

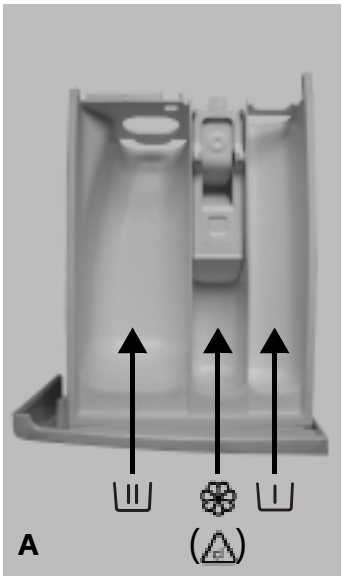

Uso de lejía

- Lave la ropa con el programa que desee (Algodón, Sintéticos) y vierta la cantidad de lejía adecuada en el compartimento del SUAVIZANTE (cierre el cajón con cuidado).
- Inmediatamente después del final del programa, inicie el programa "Aclarado y Centrifugado" para eliminar el olor a lejía; si lo desea, puede añadir suavizante.
  Nunca coloque en el cajón lejía y suavizante al mismo tiempo.
- Elija mejor lejías a base de oxígeno; siga las instrucciones del fabricante.

Uso del almidón

- Seleccione el programa de "Aclarado y centrifugado", y compruebe que la velocidad de centrifugado esté ajustada a un máximo de 800 rpm.
- Inicie el programa, Extraiga el cajón del detergente hasta que pueda ver unos 3 cm de la cámara del suavizante.
- Introduzca la solución de almidón en la cámara mientras que el agua fluye al compartimento.

LIMPIEZA DEL FILTRO/DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL

Se recomienda comprobar y limpiar el filtro con regularidad, al menos dos o tres veces al año, **especialmente**:

- Si se enciende la indicación "Limpiar bomba" .
- Si la lavadora no desagua correctamente o si no ejecuta los ciclos de centrifugado.

Si la lavadora se encuentra en una habitación donde suele formarse hielo, tiene que descargar el agua residual después de cada lavado para evitar daños.

IMPORTANTE: antes de vaciar el agua, compruebe que esté fría.

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Para abrir el zócalo (según el modelo):
   - Presione las molduras hacia abajo, a la derecha y la izquierda, para soltar el zócalo y extraerlo (imagen "**A**").
   - Quite el zócalo usando el sifón del dispensador del detergente: empuje un lado del zócalo hacia abajo con la mano, y luego empuje la boca del sifón dentro del espacio que hay entre el zócalo y el panel frontal, y levante el zócalo (imagen "**B**").
3. Coloque un contenedor junto a la máquina.
4. Si su lavadora tiene tubo de descarga de emergencia:
   - Suelte el tubo de descarga de emergencia de la abrazadera, o tire del tubo para sacarlo de base de la lavadora (según el modelo).
   - Si no hay tubo de descarga de emergencia: coloque un contenedor amplio y plano bajo el filtro (imagen "**D**"). Ignore los pasos 5-8 y siga directamente con el 9.
5. Sujete el extremo del tubo de emergencia dentro del contenedor y quite el tapón (imagen "**C**").
6. Espere a que toda el agua haya caído y coloque el tapón de nuevo en el extremo del tubo (imagen "**E**").
7. Vuelva a colocar el tubo de descarga de emergencia en la abrazadera, o en la base de la lavadora (según el modelo).
8. Coloque un trapo de algodón absorbente (p. ej. una toalla) en el suelo, delante del filtro.
9. Abra lentamente el filtro girándolo hacia la derecha (imagen "**F**"); espere a que se haya drenado toda el agua, luego desenrosque el filtro por completo y quitelo.
10. Incline la lavadora hacia adelante con cuidado (tienen que ser dos personas) para descargar el agua acumulada.
11. Limpie el filtro y su cámara; compruebe que el rotor de la bomba en la cámara del filtro se mueve libremente.
12. Vuelva a introducir el filtro y colóquelo girándolo a la derecha hasta el máximo.
13. Vierta 1 litro de agua, aproximadamente, en el cajón del detergente para reactivar el sistema ecológico. Compruebe que el filtro está bien instalado y firme, y que no salga agua.
14. Vuelva a colocar el zócalo (imagen "**G**"); si es necesario, incline la lavadora ligeramente hacia atrás para hacerlo (necesitan ser dos personas).
15. Enchufe la lavadora. La lavadora está ya lista para utilizarla de nuevo.

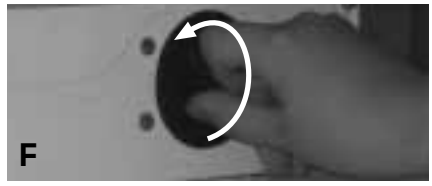

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Exterior del aparato y panel de mandos
- Límpielo con un trapo suave y húmedo; si es necesario, use un detergente neutro (no-abrasivo). Seque con un paño suave.

Interior del aparato
- Después de cada lavado, deje abierta la puerta durante un tiempo para que el interior del aparato se seque.
- Si no lava nunca o casi nunca la ropa a 95°C, le recomendamos que realice de vez en cuando un programa de 95°C sin ropa, añadiendo una pequeña cantidad de detergente, para mantener limpio el interior de la lavadora.

Junta de la puerta
- Tras cada lavado, seque la junta de la puerta con un trapo de algodón absorbente; asegúrese de que la junta esté completamente seca antes de cerrar la puerta de la lavadora vacía.
- Controle regularmente el estado de la junta de la puerta.

Filtro
- Compruebe y limpie el filtro con regularidad, al menos dos o tres veces al año (consulte "Descarga del Agua Residual/Limpieza del Filtro").

No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

Limpieza del cajón para el detergente

1. Saque el cajón hasta que haga tope. Pulse con el dedo en el espacio del sifón marcado con la indicación "PUSH" (pulsar) (fig. "**A**") para soltar el cajón y sacarlo por completo.
2. Quite el sifón de la cámara del suavizante tirando de él hacia arriba (fig. "**B**").
3. Lave todas las piezas con agua corriente.
4. Limpie el cajón distribuidor con un paño húmedo.
5. Vuelva a colocar el sifón en la cámara del suavizante empujándolo hacia abajo hasta que se detenga; luego, empuje el cajón de nuevo en el compartimento del dispensador.

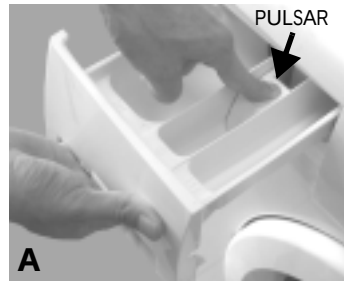

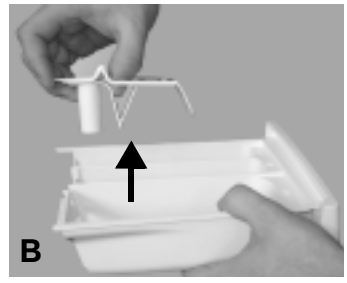

Tubo(s) de alimentación del agua (imagen C, D, o E - según el modelo)

Compruebe regularmente si el tubo de alimentación está agrietado o resquebrajado. Si un tubo de toma de agua está dañado, cámbielo por uno nuevo del mismo tipo; podrá adquirirlo a través del Servicio de Asistencia Técnica o del distribuidor oficial.

Si el tubo de alimentación de su lavadora corresponde con el modelo de la imagen "**D**", compruebe periódicamente la ventana de inspección de la válvula de seguridad: si está roja, significa que se ha accionado la función agua stop del tubo, y hay que cambiar el tubo por uno nuevo a través del Servicio de Asistencia o de un proveedor especializado.

Si su tubo de alimentación tiene un recubrimiento transparente (fig. "**E**"), compruebe el color periódicamente; si es más intenso en algunos lugares, es posible que el tubo tenga alguna fuga y debería cambiarlo. Contacte al Servicio de Asistencia Técnica o al distribuidor para solicitar el tubo de recambio.

Limpieza del filtro de malla del/los tubo(s) de toma de agua

1. Cierre el grifo y afloje el tubo de entrada del grifo.
2. Limpie el filtro de malla interno y vuelva a enroscar el tubo de carga de agua en el grifo.
3. A continuación desenrosque el tubo de carga en la parte posterior de la lavadora.
4. Valiéndose de unos alicates, retire el filtro de malla de la conexión con la lavadora y límpielo.
5. Vuelva a instalar el filtro de malla y enrosque el tubo de carga de agua.
6. Abra el grifo de agua y verifique la estanqueidad de las conexiones.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

La lavadora está equipada con diversas funciones automáticas de seguridad. Esto permite la detección oportuna de fallos y la reacción adecuada del sistema de seguridad. A menudo se trata de pequeños inconvenientes que pueden resolverse con facilidad.

Problema	Causas, Soluciones, Trucos
El aparato no arranca, no se enciende ninguna luz	• El enchufe no está insertado correctamente en la toma de corriente. • La toma o el fusible no funcionan correctamente (utilice una lámpara de mesa o un aparato similar para probarlos). • El botón "On/Off" no ha sido pulsado (si su modelo lo tiene).
El electrodoméstico no se enciende a pesar de haber pulsado el botón de "Inicio/ Pausa"	• La puerta no está bien cerrada (consulte también "Dispositivo de seguridad para niños"). • Se ha activado el dispositivo de seguridad para niños/dispositivo de bloqueo de los botones (si su modelo lo tiene). Para desbloquear los botones, pulse los dos botones marcados con una llave al mismo tiempo, y manténgalos pulsados durante, al menos, 3 segundos. El símbolo de la llave desaparecerá de la pantalla y se podrá iniciar el programa.
El electrodoméstico se detiene durante el programa, y parpadea la luz "Inicio/Pausa"	• La posición "Parada con cuba llena" está activada, y el símbolo de "Parada con cuba llena" se enciende en el indicador de secuencia del programa. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para iniciar el programa de descarga. • El programa ha sido modificado - seleccione de nuevo el programa que desee y pulse **"Inicio/Pausa"**. • El programa ha sido interrumpido y es posible que se haya abierto la puerta - cierre la puerta y reinicie el programa pulsando **"Inicio/Pausa"**. • El sistema de seguridad del electrodoméstico ha sido activado (consulte "Descripción de las indicaciones de fallo" en la tabla de programas). • El grifo de agua no está abierto o el tubo de la toma de agua está obstruido o bloqueado (se enciende el indicador de "Grifo de agua cerrado").
El cajón del detergente contiene residuos de detergente y/o aditivos	• El agua que entra no es suficiente; los filtros de malla del suministro de agua podrían estar bloqueados (consulte "Mantenimiento y limpieza").
La lavadora vibra durante el centrifugado	• No se han quitado los pernos de transporte; **antes de utilizar la lavadora, es imprescindible retirar los pernos para transporte.** • La lavadora no está nivelada / instalada de manera firme sobre las cuatro patas (véase "Instrucciones para la instalación").
Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada	El aparato tiene un sistema de detección y corrección de desequilibrios. Cuando se lava una sola prenda grande (como un albornoz), es posible que este sistema reduzca automáticamente la velocidad de centrifugado o que incluso interrumpa el centrifugado por completo para proteger la lavadora si, tras intentar varias veces el inicio del ciclo, detecta una carga con un gran desequilibrio. • Las prendas pesadas impidieron el centrifugado; añada prendas más pequeñas y repita el ciclo de centrifugado. • El exceso de espuma impidió el centrifugado; seleccione e inicie el programa "Aclarado y Centrifugado". Evite el uso excesivo de detergente (consulte "Detergentes y aditivos"). • El botón de "Centrifugado" ha sido configurado con una velocidad baja.
La lavadora se encuentra parada durante varios minutos en medio de un programa activo; parece que el programa de lavado no prosigue	Función normal de la lavadora utilizada para optimizar la fase de aclarado. Una de las razones de este tipo de pausa puede ser que haya utilizado demasiado detergente; la lavadora interrumpe de forma automática el programa para reducir la espuma. Esta parada puede repetirse varias veces, hasta que la espuma se reduzca lo suficiente como para proseguir el ciclo de lavado. Si la espuma persiste, el indicador rojo de "Servicio" se encenderá y la pantalla mostrará "F18" o "Fod" - consulte las instrucciones sobre la indicación de "Servicio" en las siguientes páginas.
Residuos de detergente en las prendas tras el lavado	Las partículas blancas que suelen quedar en los tejidos oscuros son compuestos insolubles contenidos en los detergentes en polvo sin fosfatos. - evite utilizar demasiado detergente; use detergente líquido; seleccione la opción de "aclarado intensivo" si es posible; cepille el tejido.
La duración de programa es bastante más larga o más corta tal y como se indica en la "tabla de programas" o en la pantalla (si hay)	Función normal de la lavadora para adaptarse a los factores que pueden afectar a la duración del programa, como la formación de un exceso de espuma, el desequilibrio de la carga debido a la presencia de prendas pesadas, un tiempo de calentamiento prolongado como resultado de una baja temperatura en el agua de alimentación etc. Además, el sistema sensor de la lavadora adapta la duración del programa al tamaño de la carga de la colada. En función de estos factores, la duración es recalculada durante el programa y actualizada si es necesario; **durante estos periodos, aparece una animación en la pantalla (si hay).** Para cargas pequeñas, el tiempo del programa indicado en la "tabla de programas" puede reducirse hasta un 50%.

Descripción de las indicaciones de fallo

Se enciende la indicación de fallo	Descripción Causas Soluciones
"Grifo cerrado"	La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. El piloto de **"Inicio/ Pausa"** parpadea. Compruebe si: • El programa se interrumpe y varios pilotos (si están disponibles) señalan la causa de la falla. • El tubo de entrada del agua está doblado. • El filtro de malla del tubo de entrada de agua está bloqueado (véase "Mantenimiento y limpieza". • El agua en el tubo de alimentación está helada. • La ventana de inspección de la válvula de seguridad en el tubo de alimentación de agua está roja (si es que su aparato dispone de un tubo de alimentación de agua como el de la imagen **"D"** - véase el capítulo anterior "Mantenimiento y limpieza"); cambie el tubo por uno nuevo a través del Servicio de Asistencia o su proveedor especializado. Vuelva a activar el programa para ver si el inconveniente ha desaparecido, pulsando **"Inicio/Pausa"** otra vez. Si vuelve a producirse el fallo, contacte con el Servicio de asistencia (consulte el siguiente capítulo).
"Limpiar bomba"	La lavadora no descarga el agua. El aparato se detiene en el paso correspondiente del programa; desenchúfelo y compruebe si: • El tubo flexible de descarga está doblado, o bien está bloqueado por otro motivo. • El filtro o la bomba están bloqueados (véase el capítulo "Descarga del Agua Residual/Limpieza del Filtro"; **asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de descargar el aparato).** • El agua del tubo de descarga está helada. Una vez resuelto el problema, presione el botón "Reinicio" durante al menos 3 segundos; luego, reinicie el programa que desee. Si vuelve a producirse el fallo, contacte con el Servicio de asistencia (consulte el siguiente capítulo).

Se enciende la indicación de fallo	Indicación en la pantalla (si hay)	Descripción Causas Soluciones
"Reparación"	de "F03" a "F43" (excepto "F18" y "F24")	"Fallo del módulo eléctrico" Presione el botón "Reinicio" durante al menos 3 segundos.
	"F24"	Puede aparecer con coladas muy húmedas, o si ha puesto demasiada ropa para un programa destinado sólo a cargas pequeñas. **No sobrecargue la lavadora.** Presione el botón "Reinicio" durante al menos 3 segundos para detener el programa. Seleccione e inicie el programa "Aclarado y Centrifugado" para finalizar correctamente el programa interrumpido.
	"F02" o "FA"	"Fallo de Contención de Agua" Para modelos con una pantalla grande, también se encenderá el símbolo rojo "Agua Stop" . Gire el selector de programas a la posición "Off/O", desenchúfela y corte el paso del agua. Incline la lavadora hacia adelante con cuidado (tienen que ser dos personas) para descargar el agua acumulada. Después: • Vuelva a enchufar la lavadora. • Abra el paso del agua (si el agua vuelve a fluir de inmediato hacia la lavadora, sin que esté encendida, existe un fallo; cierre el paso de agua y llame al Servicio de Asistencia). • Seleccione e inicie otra vez el programa adecuado.
	"F18" o "FoD"	"Exceso de espuma" El exceso de espuma interrumpió el programa de lavado. Si el aparato tiene una función de "Ayuda con la Dosificación" y la ha usado: compruebe si los valores de dosificación establecidos para los diferentes grupos de programas corresponden a los valores de dosificación recomendados para los detergentes que usa (para más información, consulte las instrucciones de "Ayuda con la Dosificación"). • Seleccione e inicie el programa de "Aclarado y centrifugado. • A continuación seleccione e inicie otra vez el programa adecuado, utilizando menos detergente. Consulte también el apartado "El aparato está en parada...." en la primera página de la Guía para Solucionar Problemas.

Si persiste alguno de los problemas arriba indicados, desenchufe la lavadora, corte el paso del agua y póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia (consulte el siguiente capítulo).

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:

1. Intente solucionar el problema (consulte "Guía para solucionar problemas").
2. Vuelva a poner en marcha el programa para ver si se ha resuelto el problema.
3. Si el resultado es negativo, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica.

Comunique:

- La naturaleza del problema.
- El modelo de lavadora.
- El número de Asistencia (está indicado después de la palabra SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

La placa del Servicio de Asistencia Técnica está fijada en la parte interior de la puerta.

- Su dirección completa.
- Su número de teléfono y código de área.
  Los números telefónicos y direcciones del Servicio de Asistencia están en la tarjeta de garantía. También puede consultar a su distribuidor habitual.

ACCESORIOS

A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica o su distribuidor puede solicitar para algunos modelos:

- Un **cajón de pedestal** que puede instalarse debajo de la lavadora. Eleva la máquina para facilitar la carga y descarga y no es necesario inclinarse para realizar dichas tareas. Además, es una excelente herramienta de administración del espacio y de almacenamiento.
- Un **Kit de apilado**, para fijar la secadora encima de la lavadora.
- Un **Kit de apilado**, para fijar la secadora encima de la lavadora, ahorrar espacio y facilitar la carga y descarga en esa posición alta.
- Un **Kit de Panel de Recubrimiento**, con el cual la lavadora quedaría empotrada bajo la encimera continua de la cocina, por ejemplo. Compruebe si esto e posible para su modelo preguntando al Servicio de Asistencia y a su proveedor.

TRANSPORTE/MANEJO

Al transportar la lavadora no la sujete nunca por la superficie de trabajo.

1. Desenchufe el aparato.
2. Cierre el paso de agua.
3. Compruebe que la puerta del aparato y el cajón del detergente estén cerrados.
4. Quite los tubos de alimentación y de descarga del agua.
5. Elimine todo el agua de los tubos y del aparato (consulte "Descarga del Agua Residual/Limpieza del Filtro").
6. Instale los pernos de transporte (obligatorio).